

SP1

User Manual



EN 1-10

DE 11-20

FR 21-30

IT 31-40

ES 41-50

PL 51-60

Contents

1. Safety Information(required)	01
2. List of Items	02
3. Specifications	03
4. Instructions for Use	04
5. Maintenance	07
6. FAQ	09
7. After-sales Service & Disclaimer . . .	10



1. Safety Information(required)


Read the following warnings and suggestions carefully:

1. Do not use the smoke purifier in places where the temperature is high (over 60°C), fire or explosion is likely to happen, or there is liquid and oil.
2. Ensure that earthing is done before operation.
3. As the inside voltage reaches 310V, only professionals can open the rear panel for inspection or repair.
4. Do not move any filter during operation.
5. Do not touch the rotating impeller with hands or other objects.
6. Please make sure the smoke purifier is operated in specified voltage range, subject to the power information labelled on the machine. Turn off the purifier and unplug it when the voltage is unstable. Use it again after the voltage is stabilized.
7. Use it in the specified environment humidity range(40%~80%). Do not use the machine out of this humidity range. Otherwise, the filters may fail to work soon and the interior circuit may be damaged.
8. Please install the pre-filter before using the purifier if it is provided. The pre-filter is disposable. Do not wash and then reuse it. Please replace the original filter regularly. Do not operate the purifier without a pre-filter or with an inferior one. (It costs more to use a washed or poor-quality pre-filter, which may cause the middle and main filter to get blocked and fail to work.)
9. Install filters in the purifier before operation. Without filters, smoke or dust particles may enter the fan and control system and thus damage them. When this happens, you have to fix it at your own expense. Stop using the purifier when filters are heavily blocked, otherwise it will shorten the service life or even cause damage to the purifier. Regularly clean and maintain it, and routinely change filters to ensure the proper operation of the purifier.
10. Do not reduce the layers of the filters or use it without the pre-filter. When the filters are blocked, suction is poor or fails to work, please replace the original filters.
11. Do not tear or damage the warranty labels on the purifier.


2. List of Items



Smoke Purifier



Power Cable



Filter Pack



Spare Pre-filter



Exhaust Pipe
Flange Connector



Pipe Adapter



Exhaust Pipe



Pipe Clamp



Screwdriver



User Manual

3. Specifications


Input Voltage	AC220V / AC110V
Maximum Power	220W
Wind Speed	18m/s
Filtering Efficiency	0.3μm, 99.97%
Noise	< 54dB
Pipe Length	1.5m
Systemic Flow	330m ³ /h
Body Dimensions (Length×Width×Height)	425 mm × 250 mm × 410 mm
Weight	14.5KG

4. Instructions for Use

1 Assemble the purifier-install the filter



1 Open the top cover

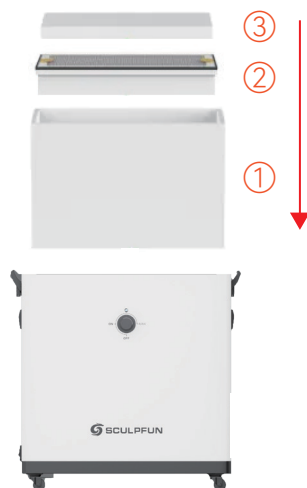

2 Correctly install the filters




3 Close the top cover while fastening the buckles on both sides




2 Install the exhaust pipe



- 1 Install the exhaust pipe adapter on the flange of the purifier top cover.

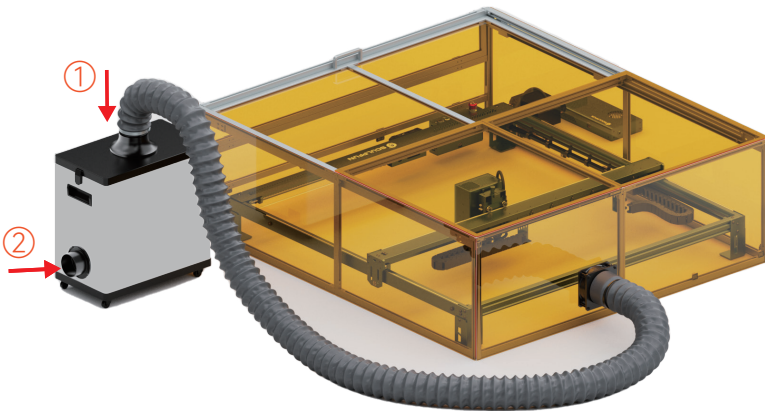

- 2 1. Install the machine or enclosure exhaust pipe to the purifier and fix it with the pipe clamp.
2. Install the exhaust pipe flange connector to air outlet clockwise.
Note: Choose the appropriate fixed position on the "Pipe Adapter" according to the diameter of the exhaust pipe

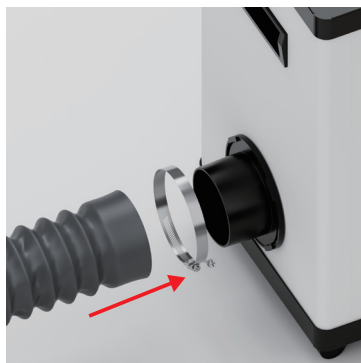

- 3 Install the exhaust pipe provided with SP1 on the bottom flange connector and fix it with the pipe clamp.

3 Use the smoke purifier

Checks before use

Please check the following matters before using the product for the first time to ensure the safety and reliability:

1. The machine should be intact.
2. Check whether the filter inside the machine is placed stably.
3. The cover and body should be well installed.
4. Whether the power switch is off.



1. Connect the power cable, check if the power plug is stable.
2. Turn on the power switch.
3. Rotate the knob clockwise to start the machine and adjust the air flow according to the actual demands.
(Rotate the knob to turn off the purifier and turn off the power switch after finishing the process.)

5. Maintenance

1 Troubleshooting

Problem 1: Weak air flow and poor suction.

Causes:

The inlet gets blocked. / There are foreign matters in the pipes. / One or more filters fail to work after long-term use, which is indicated when the buzzer of the purifier sounds.

Solution:

1. Replace the filter. It uses a replaceable filter, when the machine buzzer sounds, you need to clean or replace the filters. You can visit sculpfun.com to buy the filters you need.
2. Turn off the power and open the lid to check whether the inlet is blocked, and then check whether the outlet is blocked.

Problem 2: The purifier shuts down automatically after being powered on or restarted.

Causes:

The starting current is too large due to poor air flow and high filter resistance inside the purifier. The purifier shuts down automatically when the protection mechanism is triggered.



Solution:

Turn off the power and open the lid to check whether the inlet is blocked. Ensure that the inlet is clear, set the air flow to the minimum, restart the purifier, and adjust the air flow as required.

Problem 3: Turn on the power switch, the indicator is off, the fuse next to the power supply may be broken and needs to be replaced.

Fuse replacement steps

Burnt-out

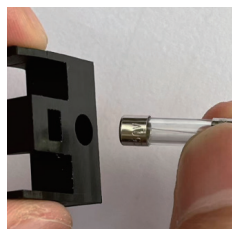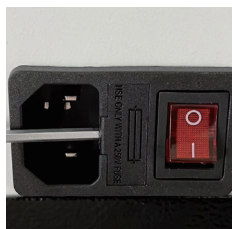


- 1 Turn off the power, pry up the fuse groove with a screwdriver

- 2 The left is the burnt-out fuse, the right is the spare one

- 3 Remove the burnt-out one



4 Install the spare fuse

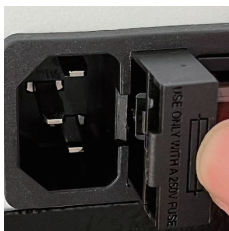

5 Put the fuse
groove back in



6 Finished

If the problems remain after these inspections
and maintenance, please contact Sculpfun after-sales.

Email:support@sculpfun.com

2 Filter Replacement Suggestions

1. Pre-filter(recommended to be replaced 7~15 days)

When the accumulated dust on the pre-filter is over 70% and cannot be cleaned,
please replace it.

2. Middle Filter(recommended to be replaced 2~3 months)

When the accumulated dust on the middle filter obviously affects the suction power,
it should be cleaned immediately. If the dust cannot be cleaned, please replace it.

3. Main Filter(recommended to be replaced 3~6 months)

When the filter cannot effectively remove the smoke odor, the main filter should be
replaced.

This product uses replaceable filters,
and it needs to be cleaned or replaced in a timely manner
to ensure the purification effect of the purifier

6. FAQ

1 Why the indicator light does not light up when the power switch is turned on after the power cord is normally connected?

It could be that the fuse next to the power switch is broken and needs to be replaced.

2 Why does the airflow is weak and suction power is poor when the machine is working?

The reason may be that the air inlet is blocked or there are foreign matters in the pipe, one or more filters fail to work after long-term use. Please turn off the power and open the lid, check whether the inlet is blocked, and then check whether the air outlet is blocked; if the suction power is normal, the filter needs to be replaced.

3 The machine shuts down automatically immediately after starting and repeats the problems after restarted.

The causes may be that the starting current is too large due to poor air flow and high filter resistance inside the purifier. The purifier shuts down automatically when the protection mechanism is triggered.

Please turn off the power and open the lid to check whether the inlet is blocked. Ensure that the inlet is clear, set the air flow to the minimum, restart the purifier, and adjust the air flow as required.

4 Why does the motor not work when the machine is powered on and the indicator lights light up normally?

The reason may be that the motor wiring is loose or the motor is broken; first disassemble the purifier base, check whether the motor wiring is loose on the motherboard, and re-plug it, if the motor still doesn't work then the motor is broken or the motherboard is broken.

7. After-sales Service

after-sales service

If you have any questions about the SP1, please contact us and we will get back to you as soon as possible!

E-mail: support@sculpfun.com

Scan the QR code for more!



Disclaimer

1. All information in this manual has been carefully reviewed. Please contact us for any typographical errors or misunderstanding of the contents. Technical improvements to products (if any) will be added to new manuals without notice.
2. SCULPFUN shall bear no responsibility for any loss resulting therefrom if users do not use the product according to the instructions and requirements of the Manual. Users are prohibited from disassembling the machine without the guidance of our technicians. If such behavior occurs, the losses caused to the user shall be borne by the user.
3. Subject to compliance with the law, SCULPFUN has the final right to interpret the document. SCULPFUN reserves the right to update, modify or terminate these Terms without prior notice.

Inhalt

1. Sicherheitsinformationen	11
2. Artikelliste	12
3. Spezifikationen	13
4. Gebrauchsanweisung	14
5. Wartung	17
6. FAQ	19
7. Kundendienst und Haftungsausschluss	20



1. Sicherheitsinformationen (erforderlich)


Lesen Sie die folgenden Warnungen und Empfehlungen sorgfältig durch:

1. Verwenden Sie den Rauchreiniger nicht an Orten mit hohen Temperaturen (über 60 °C), wo Feuer oder Explosionen wahrscheinlich sind oder wo Flüssigkeiten und Öl vorhanden sind.
2. Stellen Sie sicher, dass vor dem Betrieb eine Erdung erfolgt.
3. Da die Spannung im Inneren 310 V erreicht, dürfen nur Fachleute die Rückwand zur Inspektion oder Reparatur öffnen.
4. Bewegen Sie während des Betriebs keine Filter.
5. Berühren Sie das rotierende Laufrad nicht mit Händen oder anderen Gegenständen.
6. Stellen Sie sicher, dass der Rauchreiniger im angegebenen Spannungsbereich betrieben wird, vorbehaltlich der auf dem Gerät angegebenen Leistungsinformationen. Schalten Sie den Reiniger aus und ziehen Sie den Stecker, wenn die Spannung nicht mehr ausreichend ist. Verwenden Sie ihn erneut, nachdem sich die Spannung stabilisiert hat.
7. Verwenden Sie ihn in einem angegebenen Umgebungsfuchtigkeitsbereich (40 % bis 80 %). Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb dieses Feuchtigkeitsbereichs. Andernfalls funktionieren die Filter möglicherweise bald nicht mehr und der innere Schaltkreis kann beschädigt werden.
8. Installieren Sie vor der Verwendung des Reinigers den Vorfilter, falls dieser mitgeliefert wird. Der Vorfilter ist ein Einwegfilter. Waschen Sie ihn nicht und verwenden Sie ihn dann nicht wieder. Bitte ersetzen Sie den Originalfilter regelmäßig. Betreiben Sie den Luftreiniger nicht ohne Vorfilter oder mit einem minderwertigen. (Die Verwendung eines gewaschenen oder qualitativ minderwertigen Vorfilters ist teuer, da er dazu führen kann, dass der mittlere und der Hauptfilter verstopft werden und nicht mehr funktionieren.)
9. Installieren Sie vor dem Betrieb Filter im Luftreiniger. Ohne Filter können Rauch- oder Staubpartikel in das Fahrzeug und das Steuersystem gelangen und diese beschädigen. In diesem Fall müssen Sie das Problem auf eigene Kosten beheben. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht mehr, wenn die Filter stark verstopft sind, da dies sonst die Lebensdauer verkürzt oder sogar zu Schäden am Luftreiniger führt. Reinigen und warten Sie ihn regelmäßig und wechseln Sie die Filter regelmäßig, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Luftreinigers sicherzustellen.
10. Reduzieren Sie die Filterschichten nicht und verwenden Sie ihn nicht ohne Vorfilter. Wenn die Filter verstopft sind, die Saugleistung schlecht ist oder nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte die Originalfilter.
11. Zerreißen oder beschädigen Sie die Garantietiketten am Luftreiniger nicht.


2. Liste der Artikel



Rauchreiniger



Stromkabel



Filterpaket



Ersatz-Vorfilter



Auspuffrohr
Flanschverbinder



Rohradapter



Auspuffrohr



Rohrschelle



Schraubendreher



Bedienungsanleitung

3. Spezifikationen


Eingangsspannung	AC220V / AC110V
Maximale Leistung	220W
Windgeschwindigkeit	18m/s
Filtereffizienz	0.3µm, 99.97%
Lärm	< 54dB
Rohrlänge	1.5m
Systemischer Fluss	330m³/h
Körpermaße (Länge×Breite×Höhe)	425 mm × 250 mm × 410 mm
Gewicht	14.5KG

4. Gebrauchsanweisung

1 Den Luftreiniger zusammenbauen – den Filter installieren



1 Öffnen Sie die obere Abdeckung

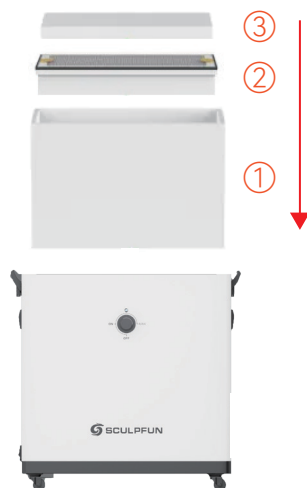

2 Installieren Sie die Filter richtig




3 Schließen Sie die obere Abdeckung, während Sie die Schnallen auf beiden Seiten festziehen.


2 Installieren Sie das Auspuffrohr



- 1 Installieren Sie den Abluftrohradapter am Flansch der oberen Abdeckung des Luftreinigers.

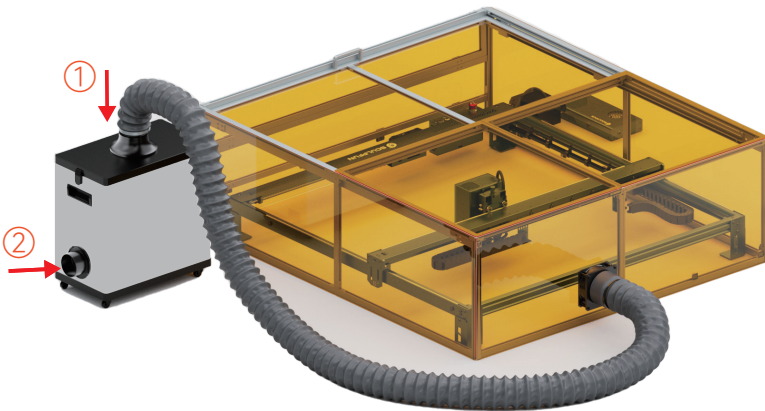

- 2 1. Installieren Sie das Abluftrohr der Maschine oder des Gehäuses am Luftreiniger und befestigen Sie es mit der Rohrschelle.
2. Installieren Sie den Flanschanschluss des Abluftrohrs im Uhrzeigersinn am Luftauslass.
Hinweis: Wählen Sie die entsprechende feste Position am „Rohradapter“ entsprechend dem Durchmesser des Abluftrohrs

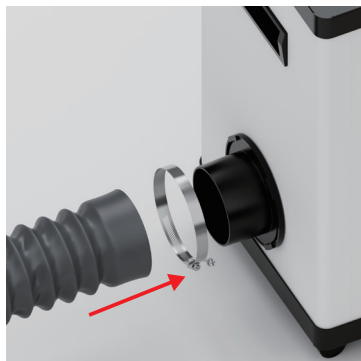

- 3** Montieren Sie das mit SP1 mitgelieferte Abgasrohr auf den unteren Flanschanschluss und fixieren Sie es mit der Rohrschelle.

3 Verwenden Sie den Rauchreiniger

Kontrollen vor der Verwendung

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts die folgenden Punkte, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten:

1. Die Maschine muss intakt sein.
2. Überprüfen Sie, ob der Filter im Inneren der Maschine stabil sitzt.
3. Abdeckung und Gehäuse müssen gut installiert sein.
4. Ob der Netzschalter ausgeschaltet ist.



1. Schließen Sie das Netzkabel an und prüfen Sie, ob der Netzstecker stabil ist.
2. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gerät zu starten und den Luftstrom entsprechend dem tatsächlichen Bedarf einzustellen. (Drehen Sie den Knopf, um den Luftreiniger auszuschalten und schalten Sie den Netzschalter aus, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.)

5. Wartung

1 Fehlerbehebung

Problem 1: Schwacher Luftstrom und schlechte Saugkraft.

Ursachen:

Der Einlass ist verstopft. / In den Rohren befinden sich Fremdkörper. / Ein oder mehrere Filter funktionieren nach längerem Gebrauch nicht mehr, was durch den Summer des Luftreinigers angezeigt wird.

Lösung:

1. Ersetzen Sie den Filter. Es wird ein austauschbarer Filter verwendet. Wenn der Summer des Geräts ertönt, müssen Sie die Filter reinigen oder ersetzen. Sie können sculpfun.com besuchen, um die benötigten Filter zu kaufen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie den Deckel, um zu prüfen, ob der Einlass verstopft ist. Prüfen Sie dann, ob der Auslass verstopft ist.

Problem 2: Der Luftreiniger schaltet sich nach dem Einschalten oder Neustarten automatisch ab.

Ursachen:

Der Anlaufstrom ist aufgrund des schlechten Luftstroms und des hohen Filterwiderstands im Inneren des Luftreinigers zu groß. Der Luftreiniger schaltet sich automatisch ab, wenn der Schutzmechanismus ausgelöst wird.



Lösung:

Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie den Deckel, um zu prüfen, ob der Einlass verstopft ist. Stellen Sie sicher, dass der Einlass frei ist, stellen Sie den Luftstrom auf das Minimum, starten Sie den Luftreiniger neu und passen Sie den Luftstrom nach Bedarf an.

Problem 3: Schalten Sie den Netzschalter ein, die Anzeige ist aus, die Sicherung neben dem Netzteil ist möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.

Schritte zum Ersetzen der Sicherung

Ausgebrannt

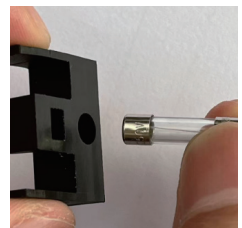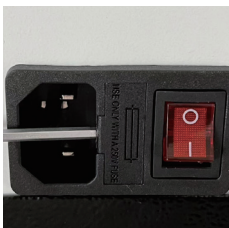


- 1 Schalten Sie den Strom ab, hebeln Sie die Sicherungsnut mit einem Schraubendreher hoch
- 2 Links ist die durchgebrannte Sicherung, rechts die Ersatzsicherung

- 3 Entfernen Sie den ausgebrannten



4 Installieren Sie die Ersatzsicherung

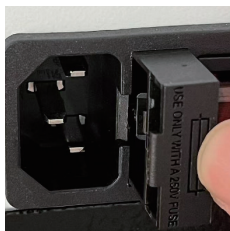

5 Setzen Sie die Sicherungsnut wieder ein



6 Fertig

Wenn die Probleme nach diesen Inspektionen und Wartungen weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sculpfun.

E-Mail: support@sculpfun.com

2 Vorschläge zum Filteraustausch

1. Vorfilter (Austausch nach 7–15 Tagen empfohlen)

Wenn sich auf dem Vorfilter mehr als 70 % Staub angesammelt haben und dieser nicht gereinigt werden kann, ersetzen Sie ihn bitte.

2. Mittelfilter (Austausch nach 2–3 Monaten empfohlen)

Wenn sich auf dem Mittelfilter angesammelter Staub deutlich auf die Saugleistung auswirkt, sollte dieser sofort gereinigt werden. Wenn sich der Staub nicht reinigen lässt, ersetzen Sie ihn bitte.

3. Hauptfilter (Austausch nach 3–6 Monaten empfohlen)

Wenn der Filter den Rauchgeruch nicht effektiv entfernen kann, sollte der Hauptfilter ersetzt werden.

Dieses Produkt verwendet austauschbare Filter und muss rechtzeitig gereinigt oder ausgetauscht werden, um die Reinigungswirkung des Luftreinigers sicherzustellen.

6. FAQ

1 Warum leuchtet die Kontrollleuchte nicht, wenn der Netzschalter eingeschaltet wird, nachdem das Netzkabel normal angeschlossen wurde?

Möglicherweise ist die Sicherung neben dem Netzschalter defekt und muss ausgetauscht werden.

2 Warum ist der Luftstrom schwach und die Saugleistung gering, wenn die Maschine in Betrieb ist?

Der Grund dafür kann sein, dass der Lufteinlass blockiert ist oder sich Fremdkörper im Rohr befinden. Ein oder mehrere Filter funktionieren nach längerem Gebrauch nicht mehr. Bitte schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob der Einlass blockiert ist, und prüfen Sie dann, ob der Luftauslass blockiert ist. Wenn die Saugleistung normal ist, muss der Filter ausgetauscht werden.

3 Die Maschine schaltet sich sofort nach dem Start automatisch ab und wiederholt die Probleme nach dem Neustart.

Die Ursachen können sein, dass der Anlaufstrom aufgrund eines schlechten Luftstroms und eines hohen Filterwiderstands im Inneren des Luftreinigers zu hoch ist. Der Luftreiniger schaltet sich automatisch ab, wenn der Schutzmechanismus ausgelöst wird.

Bitte schalten Sie den Strom aus und öffnen Sie den Deckel, um zu prüfen, ob der Einlass blockiert ist. Stellen Sie sicher, dass der Einlass frei ist, stellen Sie den Luftstrom auf das Minimum, starten Sie den Luftreiniger neu und passen Sie den Luftstrom nach Bedarf an.

4 Warum funktioniert der Motor nicht, wenn die Maschine eingeschaltet ist und die Kontrollleuchten normal leuchten?

Der Grund hierfür kann eine lose Verkabelung des Motors oder ein Defekt des Motors sein. Zerlegen Sie zunächst die Basis des Luftreinigers, prüfen Sie, ob die Motorverkabelung auf der Hauptplatine lose ist, und schließen Sie sie erneut an. Funktioniert der Motor immer noch nicht, ist der Motor oder die Hauptplatine defekt.

7. Kundendienst

Kunden dienst

Wenn Sie Fragen zum SP1 haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

E-Mail: support@sculpfun.com

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren!



Haftungsausschluss

1. Alle Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Bitte kontaktieren Sie uns bei Tippfehlern oder Missverständnissen des Inhalts. Technische Produktverbesserungen (sofern vorhanden) werden ohne Vorankündigung in neue Handbücher aufgenommen.

2. SCULPFUN übernimmt keine Verantwortung für daraus resultierende Verluste, wenn Benutzer das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Anforderungen des Handbuchs verwenden. Benutzern ist es untersagt, die Maschine ohne Anleitung unserer Techniker zu zerlegen. Bei einem solchen Verhalten sind die dem Benutzer dadurch entstehenden Verluste vom Benutzer zu tragen.

3. Vorbehaltlich der Einhaltung des Gesetzes hat SCULPFUN das endgültige Recht zur Auslegung des Dokuments. SCULPFUN behält sich das Recht vor, diese Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren, zu ändern oder zu beenden.

Contenu

1. Informations de sécurité ·····	21
2. Liste des articles ·····	22
3. Spécifications ·····	23
4. Instructions d'utilisation ·····	24
5. Maintenance ·····	27
6. FAQ ·····	29
7. Service après-vente et clause de non-responsabilité ·····	30



1. Informations de sécurité

2. (obligatoire)


Lisez attentivement les avertissements et suggestions suivants :

1. N'utilisez pas le purificateur de fumée dans des endroits où la température est élevée (plus de 60 °C), où un incendie ou une explosion sont susceptibles de se produire, ou où il y a du liquide et de l'huile.
2. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée avant l'utilisation.
3. La tension interne atteignant 310 V, seuls des professionnels peuvent ouvrir le panneau arrière pour inspection ou réparation.
4. Ne déplacez aucun filtre pendant le fonctionnement.
5. Ne touchez pas la turbine rotative avec les mains ou d'autres objets.
6. Veuillez vous assurer que le purificateur de fumée fonctionne dans la plage de tension spécifiée, en fonction des informations d'alimentation indiquées sur l'appareil. Éteignez le purificateur et débranchez-le lorsque la tension est instable. Réutilisez-le une fois la tension stabilisée.
7. Utilisez-le dans la plage d'humidité ambiante spécifiée (40 % à 80 %). N'utilisez pas l'appareil en dehors de cette plage d'humidité. Sinon, les filtres risquent de ne plus fonctionner rapidement et le circuit intérieur peut être endommagé.
8. Veuillez installer le préfiltre avant d'utiliser le purificateur s'il est fourni. Le préfiltre est jetable. Ne le lavez pas puis ne le réutilisez pas. Veuillez remplacer régulièrement le filtre d'origine. N'utilisez pas le purificateur sans préfiltre ou avec un filtre de qualité inférieure. (Il est plus coûteux d'utiliser un préfiltre lavé ou de mauvaise qualité, ce qui peut entraîner le blocage et le dysfonctionnement du filtre central et principal.)
9. Installez les filtres dans le purificateur avant de l'utiliser. Sans filtre, des particules de fumée ou de poussière peuvent pénétrer dans le fourgon et le système de commande et ainsi les endommager. Lorsque cela se produit, vous devez le réparer à vos frais. Arrêtez d'utiliser le purificateur lorsque les filtres sont fortement obstrués, sinon cela réduira la durée de vie ou même endommagera le purificateur. Nettoyez-le et entretenez-le régulièrement, et changez régulièrement les filtres pour assurer le bon fonctionnement du purificateur.
10. Ne réduisez pas les couches des filtres ou ne l'utilisez pas sans le préfiltre. Lorsque les filtres sont obstrués, que l'aspiration est mauvaise ou ne fonctionne pas, veuillez remplacer les filtres d'origine.
11. Ne déchirez pas et n'endommagez pas les étiquettes de garantie sur le purificateur.


2. Liste des éléments



Purificateur de fumée



Câble d'alimentation



Pack de filtres



Préfiltre de rechange



Raccord de bride de
tuyau d'échappement



Adaptateur de tuyau



Tuyau d'échappement



Collier de serrage
pour tuyau



Tournevis



Manuel d'utilisation

3. Spécifications

Tension d'entrée	AC220V / AC110V
Puissance maximale	220W
Vitesse du vent	18m/s
Efficacité de filtrage	0.3μm, 99.97%
Bruit	< 54dB
Longueur du tuyau	1.5m
Flux systémique	330m ³ /h
Dimensions du corps (Longueur×Largeur×Hauteur)	425 mm × 250 mm × 410 mm
Poids	14.5KG

4. Instructions d'utilisation

1 Assembler le purificateur-installer le filtre



1 Ouvrir le capot supérieur

2 Installez correctement les filtres




3 Fermez le couvercle supérieur tout en attachant les boucles des deux côtés


2 Installer le tuyau d'échappement



- 1 Installez l'adaptateur du tuyau d'échappement sur la bride du couvercle supérieur du purificateur.

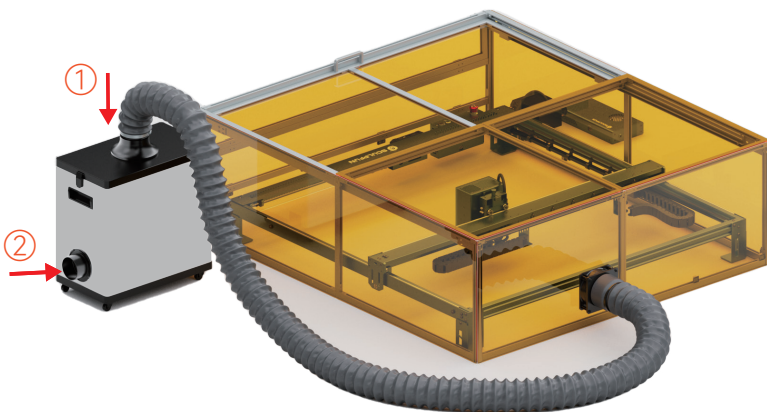

- 2 1. Installez le tuyau d'échappement de la machine ou de l'enceinte sur le purificateur et fixez-le avec le collier de serrage.
2. Installez le connecteur de bride du tuyau d'échappement sur la sortie d'air dans le sens des aiguilles d'une montre.
Remarque : Choisissez la position fixe appropriée sur l'adaptateur de tuyau en fonction du diamètre du tuyau d'échappement.

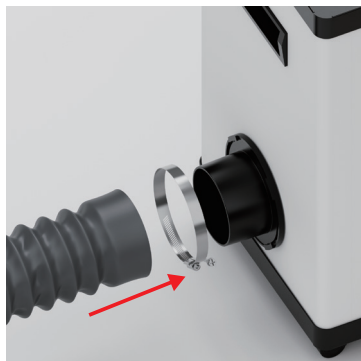

- 3 Installez le tuyau d'échappement fourni avec SP1 sur le connecteur de bride inférieur et fixez-le avec le collier de serrage.

3 Utilisez le purificateur de fumée

Vérifications avant utilisation

Veuillez vérifier les points suivants avant d'utiliser le produit pour la première fois afin de garantir la sécurité et la fiabilité :

1. La machine doit être intacte.
2. Vérifiez si le filtre à l'intérieur de la machine est placé de manière stable.
3. Le couvercle et le corps doivent être bien installés.
4. Si l'interrupteur



1. Branchez le câble d'alimentation, vérifiez si la prise d'alimentation est stable.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer la machine et ajustez le débit d'air en fonction des besoins réels. (Tournez le bouton pour éteindre le purificateur et éteignez l'interrupteur d'alimentation une fois le processus terminé.)

5. Entretien

1 Dépannage

Problème 1 : Faible débit d'air et faible aspiration.

Causes :

L'entrée est obstruée. / Il y a des corps étrangers dans les tuyaux. / Un ou plusieurs filtres ne fonctionnent pas après une utilisation à long terme, ce qui est indiqué par le signal sonore du purificateur.

Solution :

1. Remplacez le filtre. Il utilise un filtre remplaçable, lorsque le signal sonore de la machine retentit, vous devez nettoyer ou remplacer les filtres. Vous pouvez visiter sculpfun.com pour acheter les filtres dont vous avez besoin.
2. Coupez l'alimentation et ouvrez le couvercle pour vérifier si l'entrée est obstruée, puis vérifiez si la sortie est obstruée.

Problème 2 : Le purificateur s'éteint automatiquement après avoir été mis sous tension ou redémarré.

Causes :

Le courant de démarrage est trop important en raison d'un faible débit d'air et d'une résistance élevée du filtre à l'intérieur du purificateur. Le purificateur s'éteint automatiquement lorsque le mécanisme de protection est déclenché.



Solution :

Coupez l'alimentation et ouvrez le couvercle pour vérifier si l'entrée est obstruée. Assurez-vous que l'entrée est dégagée, réglez le débit d'air au minimum, redémarrez le purificateur et ajustez le débit d'air selon les besoins.

Problème 3 : Allumez l'interrupteur d'alimentation, le voyant est éteint, le fusible à côté de l'alimentation électrique est peut-être cassé et doit être remplacé.

Étapes de remplacement du fusible

Épuisée

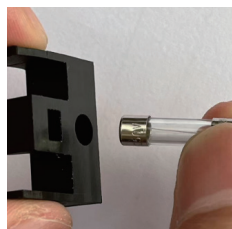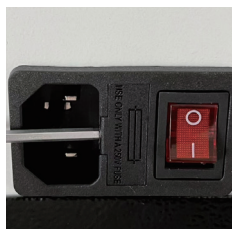


- 1 Coupez l'alimentation, soulevez la rainure du fusible avec un tournevis

- 2 Le fusible de gauche est grillé et celui de droite est celui de rechange

- 3 Retirez celui qui est grillé



4 Installer le fusible de rechange

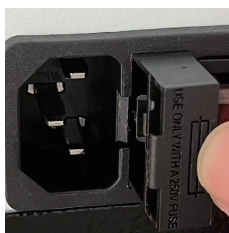

5 Remettez la rainure du fusible en place



6 Finie

Si les problèmes persistent après ces inspections et maintenances, veuillez contacter le service après-vente de Sculpfun.

E-mail : support@sculpfun.com

2 Suggestions de remplacement de filtre

1. Préfiltre (recommandé de le remplacer tous les 7 à 15 jours)

Lorsque la poussière accumulée sur le préfiltre dépasse 70 % et ne peut pas être nettoyée, veuillez le remplacer.

2. Filtre intermédiaire (recommandé de le remplacer tous les 2 à 3 mois)

Lorsque la poussière accumulée sur le filtre intermédiaire affecte manifestement la puissance d'aspiration, il doit être nettoyé immédiatement. Si la poussière ne peut pas être nettoyée, veuillez le remplacer.

3. Filtre principal (recommandé de le remplacer tous les 3 à 6 mois)

Lorsque le filtre ne peut pas éliminer efficacement l'odeur de fumée, le filtre principal doit être remplacé.

Ce produit utilise des filtres remplaçables, et ils doivent être nettoyés ou remplacés en temps opportun pour garantir l'effet de purification du purificateur

6. FAQ

1 Pourquoi le voyant lumineux ne s'allume pas lorsque l'interrupteur d'alimentation est allumé alors que le cordon d'alimentation est normalement branché ?

Il se peut que le fusible à côté de l'interrupteur d'alimentation soit cassé et doive être remplacé.

2 Pourquoi le flux d'air est-il faible et la puissance d'aspiration est-elle faible lorsque la machine fonctionne ?

La raison peut être que l'entrée d'air est bloquée ou qu'il y a des corps étrangers dans le tuyau, un ou plusieurs filtres ne fonctionnent pas après une utilisation à long terme. Veuillez couper l'alimentation et ouvrir le couvercle, vérifier si l'entrée est bloquée, puis vérifier si la sortie d'air est bloquée ; si la puissance d'aspiration est normale, le filtre doit être remplacé.

3 La machine s'éteint automatiquement immédiatement après le démarrage et répète les problèmes après le redémarrage.

Les causes peuvent être un courant de démarrage trop important en raison d'un mauvais flux d'air et d'une résistance élevée du filtre à l'intérieur du purificateur. Le purificateur s'arrête automatiquement lorsque le mécanisme de protection est déclenché.

Veuillez couper l'alimentation et ouvrir le couvercle pour vérifier si l'entrée est bloquée. Assurez-vous que l'entrée est dégagée, réglez le débit d'air au minimum, redémarrez le purificateur et ajustez le débit d'air selon les besoins.

4 Pourquoi le moteur ne fonctionne-t-il pas lorsque la machine est sous tension et que les voyants lumineux s'allument normalement ?

La raison peut être que le câblage du moteur est desserré ou que le moteur est cassé ; démontez d'abord la base du purificateur, vérifiez si le câblage du moteur est desserré sur la carte mère et rebranchez-le, si le moteur ne fonctionne toujours pas, alors le moteur est cassé ou la carte mère est cassée.

7. Service après-vente

after-sales service

Si vous avez des questions sur le SP1, veuillez nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais !

E-mail : support@sculpfun.com

Scannez le code QR pour en savoir plus !



Clause de non-responsabilité

1. Toutes les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusement examinées. Veuillez nous contacter en cas d'erreur typographique ou de mauvaise compréhension du contenu. Les améliorations techniques apportées aux produits (le cas échéant) seront ajoutées aux nouveaux manuels sans préavis.

2. SCULPFUN ne sera pas responsable de toute perte résultant de l'utilisation du produit par les utilisateurs conformément aux instructions et aux exigences du manuel. Il est interdit aux utilisateurs de démonter la machine sans l'aide de nos techniciens. Si un tel comportement se produit, les pertes causées à l'utilisateur seront à la charge de l'utilisateur.

3. Sous réserve du respect de la loi, SCULPFUN a le droit final d'interpréter le document. SCULPFUN se réserve le droit de mettre à jour, de modifier ou de résilier les présentes conditions sans préavis.

Contenuto

1. Informazioni sulla sicurezza (richieste)	31
2. Elenco degli articoli	32
3. Specifiche	33
4. Istruzioni per l'uso	34
5. Manutenzione	37
6. FAQ	39
7. Servizio post-vendita e disclaimer ..	40



1. Informazioni sulla sicurezza (richiesto)


Leggere attentamente le seguenti avvertenze e suggerimenti:

1. Non utilizzare il purificatore di fumo in luoghi in cui la temperatura è elevata (oltre 60°C), è probabile che si verifichino incendi o esplosioni o ci sono liquidi e olio.
2. Assicurarsi che la messa a terra sia stata eseguita prima dell'operazione.
3. Poiché la tensione interna raggiunge i 310 V, solo i professionisti possono aprire il pannello posteriore per l'ispezione o la riparazione.
4. Non spostare alcun filtro durante l'operazione.
5. Non toccare la girante rotante con le mani o altri oggetti.
6. Assicurarsi che il purificatore di fumo funzioni nell'intervallo di tensione specificato, soggetto alle informazioni di alimentazione riportate sulla macchina. Spegnerlo il purificatore e scollegarlo quando la tensione è stantia. Utilizzarlo di nuovo dopo che la tensione si è stabilizzata.
7. Utilizzarlo nell'intervallo di umidità ambientale specificato (40%~80%). Non utilizzare la macchina al di fuori di questo intervallo di umidità. In caso contrario, i filtri potrebbero presto non funzionare e il circuito interno potrebbe danneggiarsi.
8. Installare il prefiltro prima di utilizzare il purificatore, se fornito. Il prefiltro è monouso. Non lavarlo e riutilizzarlo. Sostituire regolarmente il filtro originale. Non utilizzare il purificatore senza prefiltro o con uno di qualità inferiore. (Utilizzare un prefiltro lavato o di scarsa qualità costa di più, il che potrebbe causare l'intasamento e il malfunzionamento del filtro centrale e principale.)
9. Installare i filtri nel purificatore prima dell'uso. Senza filtri, particelle di fumo o polvere potrebbero entrare nel furgone e nel sistema di controllo e quindi danneggiarli. Quando ciò accade, è necessario ripararlo a proprie spese. Interrompere l'utilizzo del purificatore quando i filtri sono fortemente intasati, altrimenti si ridurrà la durata utile o addirittura si danneggerà il purificatore. Pulirlo e mantenerlo regolarmente e sostituire regolarmente i filtri per garantire il corretto funzionamento del purificatore.
10. Non ridurre gli strati dei filtri o utilizzarlo senza prefiltro. Quando i filtri sono intasati, l'aspirazione è scarsa o non funziona, sostituire i filtri originali.
11. Non strappare o danneggiare le etichette di garanzia sul purificatore.


2. Elenco degli articoli



Purificatore di fumo



Cavo di alimentazione



Pacchetto filtro



Prefiltro di ricambio



Tubo di scarico
Connettore flangiato



Adattatore per tubi



Tubo di scarico



Morsetto per tubi



Cacciavite



Manuale d'uso

3. Specifiche

Tensione di ingresso	AC220V / AC110V
Potenza massima	220W
Velocità del vento	18m/s
Efficienza di filtraggio	0.3μm, 99.97%
Rumore	< 54dB
Lunghezza del tubo	1.5m
Flusso sistemico	330m ³ /h
Dimensioni del corpo (Lunghezza×Larghezza×Altezza)	425 mm × 250 mm × 410 mm
Peso	14.5KG

4. Istruzioni per l'uso

1 Montare il purificatore–installare il filtro



1 Aprire il coperchio superiore

2 Installare correttamente i filtri




3 Chiudere il coperchio superiore allacciando le fibbie su entrambi i lati


2 Installare il tubo di scarico



- 1 Installare l'adattatore del tubo di scarico sulla flangia del coperchio superiore del purificatore.

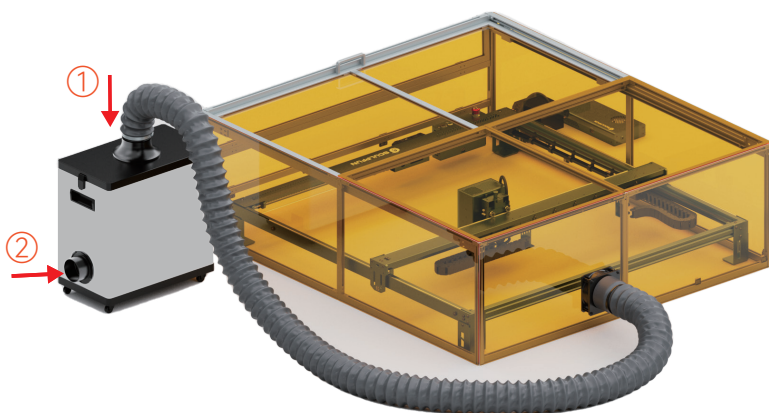

- 2 1. Installare il tubo di scarico della macchina o dell'involucro al purificatore e fissarlo con la fascetta stringitubo.
2. Installare il connettore flangiato del tubo di scarico all'uscita dell'aria in senso orario.
Nota: scegliere la posizione fissa appropriata sull'adattatore del tubo in base al diametro del tubo di scarico

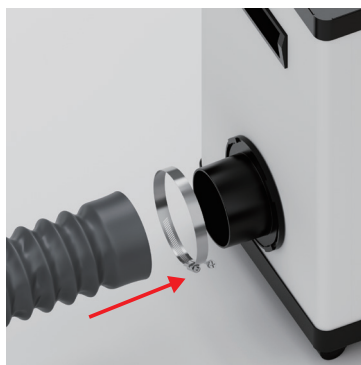

- 3** Installare il tubo di scarico fornito con SP1 sul connettore flangia inferiore e fissarlo con la fascetta stringitubo.

3 Utilizzare il purificatore del fumo

Controlli prima dell'uso

Si prega di verificare i seguenti aspetti prima di utilizzare il prodotto per la prima volta per garantirne la sicurezza e l'affidabilità:

1. La macchina deve essere intatta.
2. Controllare che il filtro all'interno della macchina sia posizionato in modo stabile.
3. Il coperchio e il corpo devono essere installati correttamente.
4. Che l'interruttore di alimentazione sia spento.



1. Collegare il cavo di alimentazione, controllare che la spina di alimentazione sia stabile.
2. Accendere l'interruttore di alimentazione.
3. Ruotare la manopola in senso orario per avviare la macchina e regolare il flusso d'aria in base alle effettive esigenze.
(Ruotare la manopola per spegnere il purificatore e spegnere l'interruttore di alimentazione dopo aver terminato il processo.)

5. Manutenzione

1 Risoluzione dei problemi

Problema 1: Flusso d'aria debole e scarsa aspirazione.

Cause:

L'ingresso si blocca. / Ci sono corpi estranei nei tubi. / Uno o più filtri non funzionano dopo un uso prolungato, il che è indicato dal suono del cicalino del purificatore.

Soluzione:

1. Sostituisci il filtro. Utilizza un filtro sostituibile, quando il cicalino della macchina suona, devi pulire o sostituire i filtri. Puoi visitare sculpfun.com per acquistare i filtri di cui hai bisogno.
2. Spegni l'alimentazione e apri il coperchio per verificare se l'ingresso è bloccato, quindi controlla se l'uscita è bloccata.

Problema 2: Il purificatore si spegne automaticamente dopo essere stato acceso o riavviato.

Cause:

La corrente di avviamento è troppo elevata a causa del flusso d'aria scarso e dell'elevata resistenza del filtro all'interno del purificatore. Il purificatore si spegne automaticamente quando viene attivato il meccanismo di protezione.



Soluzione:

Spegni l'alimentazione e apri il coperchio per verificare se l'ingresso è bloccato. Assicurarsi che l'ingresso sia libero, impostare il flusso d'aria al minimo, riavviare il purificatore e regolare il flusso d'aria come richiesto.

Problema 3: accendere l'interruttore di alimentazione, la spia è spenta, il fusibile accanto all'alimentatore potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.

Passaggi per la sostituzione del fusibile

Bruciato

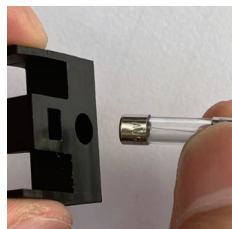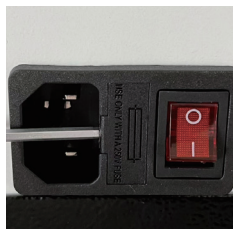


- 1 Spegner l'alimentazione, sollevare la scanalatura del fusibile con un cacciavite

- 2 Quello a sinistra è il fusibile bruciato, quello a destra è quello di riserva.

- 3 Rimuovi quello bruciato



4 Installare il fusibile di riserva

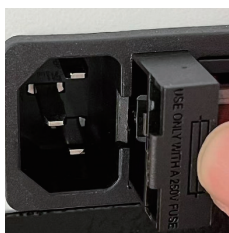

5 Rimettere la scanalatura del fusibile



6 Finita

Se i problemi persistono dopo queste ispezioni e manutenzione, contattare il servizio post-vendita di Sculpfun.

Email:support@sculpfun.com

2 Suggerimenti per la sostituzione del filtro

1. Prefiltro (si consiglia di sostituirlo ogni 7~15 giorni)

Quando la polvere accumulata sul prefiltro supera il 70% e non può essere pulita, sostituirlo.

2. Filtro intermedio (si consiglia di sostituirlo ogni 2~3 mesi)

Quando la polvere accumulata sul filtro intermedio influisce in modo evidente sulla potenza di aspirazione, pulirlo immediatamente. Se la polvere non può essere pulita, sostituirlo.

3. Filtro principale (si consiglia di sostituirlo ogni 3~6 mesi)

Quando il filtro non riesce a rimuovere efficacemente l'odore di fumo, sostituire il filtro principale.

Questo prodotto utilizza filtri sostituibili,
e deve essere pulito o sostituito tempestivamente
per garantire l'effetto di purificazione del purificatore

6. FAQ

1 Perché la spia luminosa non si accende quando l'interruttore di alimentazione viene acceso dopo che il cavo di alimentazione è stato collegato normalmente?

Potrebbe essere che il fusibile vicino all'interruttore di alimentazione sia rotto e debba essere sostituito.

2 Perché il flusso d'aria è debole e la potenza di aspirazione è scarsa quando la macchina è in funzione?

Il motivo potrebbe essere che l'ingresso dell'aria è bloccato o ci sono corpi estranei nel tubo, uno o più filtri non funzionano dopo un uso prolungato. Spegnerne l'alimentazione e aprire il coperchio, controllare se l'ingresso è bloccato, quindi controllare se l'uscita dell'aria è bloccata; se la potenza di aspirazione è normale, il filtro deve essere sostituito.

3 La macchina si spegne automaticamente subito dopo l'avvio e ripete i problemi dopo il riavvio.

Le cause potrebbero essere che la corrente di avviamento è troppo grande a causa di un flusso d'aria scarso e di un'elevata resistenza del filtro all'interno del purificatore. Il purificatore si spegne automaticamente quando viene attivato il meccanismo di protezione.

Spegnerne l'alimentazione e aprire il coperchio per verificare se l'ingresso è bloccato. Assicurarsi che l'ingresso sia libero, impostare il flusso d'aria al minimo, riavviare il purificatore e regolare il flusso d'aria come richiesto.

4 Perché il motore non funziona quando la macchina è accesa e le spie luminose si accendono normalmente?

Il motivo potrebbe essere che il cablaggio del motore è allentato o il motore è rotto; per prima cosa smonta la base del purificatore, controlla se il cablaggio del motore è allentato sulla scheda madre e ricollegalo; se il motore continua a non funzionare, il motore o la scheda madre sono rotti.

7. Servizio post-vendita

servizio post-
vendita

Se hai domande su SP1, contattaci e ti risponderemo il prima possibile!

E-mail: support@sculpfun.com

Scansiona il codice QR per saperne di più!



Disclaimer

1. Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono state attentamente esaminate. Vi preghiamo di contattarci per eventuali errori tipografici o incomprensioni del contenuto. I miglioramenti tecnici dei prodotti (se presenti) saranno aggiunti ai nuovi manuali senza preavviso.
2. SCULPFUN non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dal mancato utilizzo del prodotto da parte degli utenti secondo le istruzioni e i requisiti del Manuale. Agli utenti è vietato smontare la macchina senza la guida dei nostri tecnici. Se si verifica tale comportamento, le perdite causate all'utente saranno a carico dell'utente.
3. Fatti salvi i termini di legge, SCULPFUN ha il diritto finale di interpretare il documento. SCULPFUN si riserva il diritto di aggiornare, modificare o terminare i presenti Termini senza preavviso.

Contenido

1. Información de seguridad	
(obligatoria)	41
2. Lista de artículos	42
3. Especificaciones	43
4. Instrucciones de uso	44
5. Mantenimiento	47
6. Preguntas frecuentes	49
7. Servicio posventa y exención de re-	
sponsabilidad	50



1. Información de seguridad (obligatoria)


Lea atentamente las siguientes advertencias y sugerencias:

1. No utilice el purificador de humo en lugares donde la temperatura sea alta (superior a 60 °C), donde pueda producirse un incendio o una explosión, o donde haya líquido o aceite.
2. Asegúrese de que la conexión a tierra esté hecha antes de la operación.
3. Como el voltaje interno alcanza los 310 V, solo los profesionales pueden abrir el panel trasero para inspección o reparación.
4. No mueva ningún filtro durante el funcionamiento.
5. No toque el impulsor giratorio con las manos u otros objetos.
6. Asegúrese de que el purificador de humo se utilice en el rango de voltaje especificado, de acuerdo con la información de alimentación etiquetada en la máquina. Apague el purificador y desenchúfelo cuando el voltaje se haya estabilizado. Utilícelo nuevamente después de que el voltaje se haya estabilizado.
7. Utilícelo en el rango de humedad ambiental especificado (40 % ~ 80 %). No utilice la máquina fuera de este rango de humedad. De lo contrario, los filtros pueden dejar de funcionar pronto y el circuito interior puede dañarse.
8. Instale el prefiltro antes de utilizar el purificador si se incluye. El prefiltro es desechable. No lo lave y luego lo reutilice. Reemplace el filtro original con regularidad. No utilice el purificador sin un prefiltro o con uno de calidad inferior. (Cuesta más utilizar un prefiltro lavado o de mala calidad, lo que puede provocar que el filtro central y principal se bloqueen y dejen de funcionar).
9. Instale filtros en el purificador antes de ponerlo en funcionamiento. Sin filtros, pueden entrar partículas de humo o polvo en la furgoneta y el sistema de control y dañarlos. Cuando esto suceda, deberá repararlo por su cuenta. Deje de utilizar el purificador cuando los filtros estén muy bloqueados, de lo contrario, acortará la vida útil o incluso provocará daños en el purificador. Límpielo y manténgalo con regularidad, y cambie los filtros de forma rutinaria para garantizar el funcionamiento correcto del purificador.
10. No reduzca las capas de los filtros ni lo utilice sin el prefiltro. Cuando los filtros estén bloqueados, la succión sea deficiente o no funcione, reemplace los filtros originales.
11. No rompa ni dañe las etiquetas de garantía del purificador.


2. Lista de artículos



Purificador de humo



Cable de alimentación



Paquete de filtros



Prefiltro de repuesto



Conector de brida del tubo de escape



Adaptador de tubo



Tubo de escape



Abrazadera de tubo



Destornillador



Manual de usuario

3. Especificaciones

Voltaje de entrada	AC220V / AC110V
Máxima potencia	220W
Velocidad del viento	18m/s
Eficiencia de filtrado	0.3μm, 99.97%
Ruido	< 54dB
Longitud de la tubería	1.5m
Flujo sistémico	330m ³ /h
Dimensiones del cuerpo (Largo × Ancho × Alto)	425 mm × 250 mm × 410 mm
Peso	14.5KG

4. Instrucciones de uso

1 Ensamble el purificador-instale el filtro



1 Abra la cubierta superior

2 Instalar correctamente los filtros




3 Cierre la tapa superior mientras abrocha las hebillas en ambos lados


2 Instalar el tubo de escape



- 1 Instale el adaptador del tubo de escape en la brida de la cubierta superior del purificador.

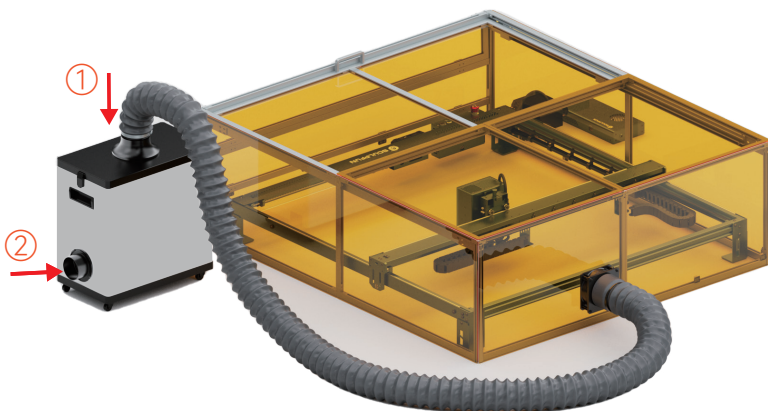

- 2 1. Instale el tubo de escape de la máquina o del gabinete en el purificador y fíjelo con la abrazadera para tubos.
2. Instale el conector de brida del tubo de escape en la salida de aire en el sentido de las agujas del reloj.
Nota: Elija la posición fija adecuada en el "Adaptador de tubo" según el diámetro del tubo de escape

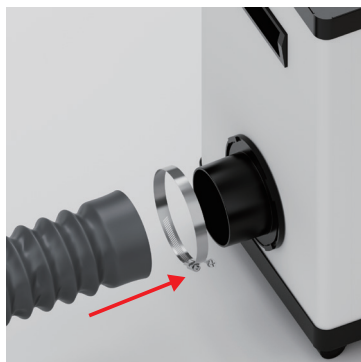

- 3** Instale el tubo de escape provisto con SP1 en el conector de brida inferior y fíjelo con la abrazadera de tubo.

3 Utilice el purificador de humo

Comprobaciones antes del uso

Antes de utilizar el producto por primera vez, compruebe los siguientes aspectos para garantizar su seguridad y fiabilidad:

1. La máquina debe estar intacta.
2. Compruebe si el filtro del interior de la máquina está colocado de forma estable.
3. La tapa y el cuerpo deben estar bien instalados.
4. Si el interruptor de encendido está apagado.



1. Conecte el cable de alimentación y compruebe que el enchufe esté enchufado.
2. Encienda el interruptor de encendido.
3. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para poner en marcha la máquina y ajuste el flujo de aire según las necesidades reales. (Gire la perilla para apagar el purificador y apague el interruptor de encendido después de finalizar el proceso).

5. Mantenimiento

1 Solución de problemas

Problema 1: Flujo de aire débil y succión deficiente.

Causas:

La entrada se bloquea. / Hay materias extrañas en las tuberías. / Uno o más filtros dejan de funcionar después de un uso prolongado, lo que se indica cuando suena el timbre del purificador.

Solución:

1. Reemplace el filtro. Utiliza un filtro reemplazable, cuando suena el timbre de la máquina, debe limpiar o reemplazar los filtros. Puede visitar sculpfun.com para comprar los filtros que necesita.
2. Apague el aparato y abra la tapa para verificar si la entrada está bloqueada y luego verifique si la salida está bloqueada.

Problema 2: El purificador se apaga automáticamente después de encenderlo o reiniciarlo.

Causas:

La corriente de arranque es demasiado grande debido al flujo de aire deficiente y la alta resistencia del filtro dentro del purificador. El purificador se apaga automáticamente cuando se activa el mecanismo de protección.



Solución:

Apague el aparato y abra la tapa para verificar si la entrada está bloqueada. Asegúrese de que la entrada esté despejada, ajuste el flujo de aire al mínimo, reinicie el purificador y ajuste el flujo de aire según sea necesario.

Problema 3: Encienda el interruptor de encendido, el indicador está apagado, el fusible junto a la fuente de alimentación puede estar roto y debe reemplazarse.

Pasos para reemplazar el fusible

Quemado

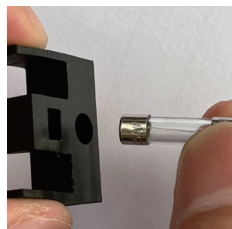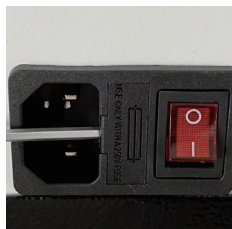


- 1 Apague la alimentación, levante la ranura del fusible con un destornillador

- 2 El de la izquierda es el fusible quemado, el de la derecha es el de repuesto.


- 3 Quitar el quemado



4 Instalar el fusible de repuesto

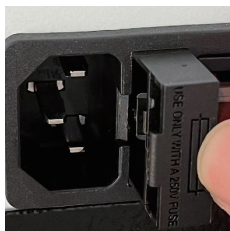

5 Vuelva a colocar la ranura del fusible

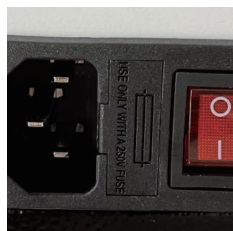

6 Finalizada

Si los problemas persisten después de estas inspecciones y mantenimiento, comuníquese con el servicio posventa de Sculpfun.

Correo electrónico: support@sculpfun.com

2 Sugerencias para el reemplazo de filtros

1. Prefiltro (se recomienda reemplazarlo entre 7 y 15 días)

Cuando el polvo acumulado en el prefiltro supere el 70 % y no se pueda limpiar, reemplácelo.

2. Filtro intermedio (se recomienda reemplazarlo entre 2 y 3 meses)

Cuando el polvo acumulado en el filtro intermedio afecte de manera evidente la potencia de succión, se debe limpiar de inmediato. Si el polvo no se puede limpiar, reemplácelo.

3. Filtro principal (se recomienda reemplazarlo entre 3 y 6 meses)

Cuando el filtro no pueda eliminar eficazmente el olor a humo, se debe reemplazar el filtro principal.

Este producto utiliza filtros reemplazables, y es necesario limpiarlos o reemplazarlos de manera oportuna para garantizar el efecto de purificación del purificador.

6. Preguntas frecuentes

- 1** ¿Por qué la luz indicadora no se enciende cuando se enciende el interruptor de encendido después de que el cable de alimentación está conectado normalmente?

Podría ser que el fusible al lado del interruptor de encendido esté roto y necesite ser reemplazado.

- 2** ¿Por qué el flujo de aire es débil y la potencia de succión es deficiente cuando la máquina está funcionando?

El motivo puede ser que la entrada de aire esté bloqueada o que haya materias extrañas en la tubería, o que uno o más filtros no funcionen después de un uso prolongado. Apague el aparato y abra la tapa, compruebe si la entrada está bloqueada y, a continuación, compruebe si la salida de aire está bloqueada; si la potencia de succión es normal, es necesario sustituir el filtro.

- 3** The machine shuts down automatically immediately after starting and repeats the problems after restarted.

The causes may be that the starting current is too large due to poor air flow and high filter resistance inside the purifier. The purifier shuts down automatically when the protection mechanism is triggered.

Please turn off the power and open the lid to check whether the inlet is blocked. Ensure that the inlet is clear, set the air flow to the minimum, restart the purifier, and adjust the air flow as required.

- 4** Why does the motor not work when the machine is powered on and the indicator lights light up normally?

The reason may be that the motor wiring is loose or the motor is broken; first disassemble the purifier base, check whether the motor wiring is loose on the motherboard, and re-plug it, if the motor still doesn't work then the motor is broken or the motherboard is broken.

7. After-sales Service

after-sales service

If you have any questions about the SP1, please contact us and we will get back to you as soon as possible!

E-mail: support@sculpfun.com

Scan the QR code for more!



Disclaimer

1. All information in this manual has been carefully reviewed. Please contact us for any typographical errors or misunderstanding of the contents. Technical improvements to products (if any) will be added to new manuals without notice.
2. SCULPFUN shall bear no responsibility for any loss resulting therefrom if users do not use the product according to the instructions and requirements of the Manual. Users are prohibited from disassembling the machine without the guidance of our technicians. If such behavior occurs, the losses caused to the user shall be borne by the user.
3. Subject to compliance with the law, SCULPFUN has the final right to interpret the document. SCULPFUN reserves the right to update, modify or terminate these Terms without prior notice.

Zawartość

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa (wymagane)	51
2. Lista elementów	52
3. Specyfikacje	53
4. Instrukcja użytkowania	54
5. Konserwacja	57
6. FAQ	59
7. Serwis posprzedażowy i wyłączenie odpowiedzialności	60



1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa (wymagane)


Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia i sugestie:

1. Nie używaj oczyszczacza dymu w miejscach, w których temperatura jest wysoka (powyżej 60°C), istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu lub występuje ciecz i olej.
2. Upewnij się, że uziemienie zostało wykonane przed uruchomieniem.
3. Ponieważ napięcie wewnętrzne osiąga 310 V, tylko profesjonaliści mogą otworzyć tylny panel w celu sprawdzenia lub naprawy.
4. Nie przesuwaj żadnego filtra podczas pracy.
5. Nie dotykaj obracającego się wirnika rękami lub innymi przedmiotami.
6. Upewnij się, że oczyszczacz dymu jest obsługiwany w określonym zakresie napięcia, zgodnie z informacjami o zasilaniu umieszczonymi na urządzeniu. Wyłącz oczyszczacz i odłącz go od zasilania, gdy napięcie jest niestabilne. Użyj go ponownie po ustabilizowaniu napięcia.
7. Używaj go w określonym zakresie wilgotności otoczenia (40%~80%). Nie używaj urządzenia poza tym zakresem wilgotności. W przeciwnym razie filtry mogą wkrótce przestać działać, a wewnętrzny obwód może zostać uszkodzony.
8. Zainstaluj filtr wstępny przed użyciem oczyszczacza, jeśli jest dołączony. Filtr wstępny jest jednorazowy. Nie myj go i nie używaj ponownie. Regularnie wymieniaj oryginalny filtr. Nie używaj oczyszczacza bez filtra wstępnego lub z filtrem gorszej jakości. (Koszt użycia umytego lub niskiej jakości filtra wstępnego jest wyższy, co może spowodować zablokowanie środkowego i głównego filtra i ich uszkodzenie.)
9. Zainstaluj filtry w oczyszczaczu przed użyciem. Bez filtrów cząsteczki dymu lub kurzu mogą dostać się do furgonetki i układu sterowania, powodując ich uszkodzenie. W takim przypadku musisz naprawić to na własny koszt. Zaprześć używania oczyszczacza, gdy filtry są mocno zablokowane, w przeciwnym razie skróci to jego żywotność, a nawet spowoduje uszkodzenie. Regularnie czyść i konserwuj oczyszczacz oraz rutynowo wymieniaj filtry, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
10. Nie zmniejszaj warstw filtrów ani nie używaj go bez filtra wstępnego. Gdy filtry są zablokowane, ssanie jest słabe lub nie działa, wymień oryginalne filtry.
11. Nie wolno rozrywać ani uszkadzać etykiet gwarancyjnych umieszczonych na oczyszczaczu.


2. Lista przedmiotów



Oczyszczacz dymu



Kabel zasilający



Pakiet filtrów



Zapasowy filtr wstępny



Rura wydechowa
Złącze kołnierzowe



Adapter rurowy



Rura wydechowa



Zacisk rurowy



Screwdriver



Instrukcja obsługi

3. Specyfikacje

Napięcie wejściowe	AC220V / AC110V
Maksymalna moc	220W
Prędkość wiatru	18m/s
Wydajność filtrowania	0.3μm, 99.97%
Hałas	< 54dB
Długość rury	1.5m
Przepływ systemowy	330m ³ /h
Wymiary ciała (Długość×Szerokość×Wysokość)	425 mm × 250 mm × 410 mm
Waga	14.5KG

4. Instrukcja użytkowania

1 Złóż oczyszczacz – zainstaluj filtr



1 Otwórz górną pokrywę

2 Prawidłowo zainstaluj filtry




3 Zamknij górną pokrywę, jednocześnie zapinając klamry po obu stronach


2 Zamontuj rurę wydechową



- 1 Zamontuj adapter rury wydechowej na kołnierzu górnej pokrywy oczyszczacza.

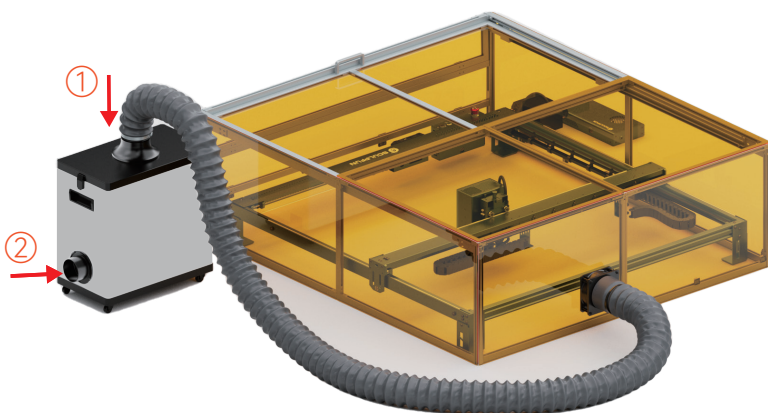

- 2 1. Zamontuj rurę wydechową maszyny lub obudowy do oczyszczacza i zamocuj ją za pomocą zacisku rurowego.
2. Zamontuj łącznik kołnierza rury wydechowej do wylotu powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Uwaga: Wybierz odpowiednią pozycję stałą na "adapterze rurowym" zgodnie ze średnicą rury wydechowej.

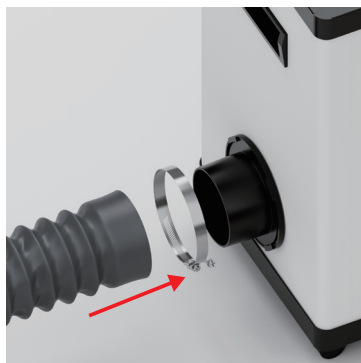

- 3 Zamontuj rurę wydechową dostarczoną z SP1 na dolnym łączniku kołnierzym i zamocuj ją za pomocą obejmy rurowej.

3 Użyj oczyszczacza dymu

Kontrole przed użyciem

Przed pierwszym użyciem produktu sprawdź następujące kwestie, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność:

1. Maszyna powinna być nienaruszona.
2. Sprawdź, czy filtr wewnątrz maszyny jest stabilnie umieszczony.
3. Pokrywa i korpus powinny być dobrze zamontowane.
4. Czy wyłącznik zasilania jest wyłączony.



1. Podłącz kabel zasilający, sprawdź, czy wtyczka zasilania jest stabilna.
2. Włącz przełącznik zasilania.
3. Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić maszynę i wyregulować przepływ powietrza zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
(Obróć pokrętkę, aby wyłączyć oczyszczacz i wyłącz przełącznik zasilania po zakończeniu procesu.)

5. Konserwacja

1 Rozwiązywanie problemów

Problem 1: Słaby przepływ powietrza i słabe ssanie.

Przyczyny:

Wlot zostaje zablokowany. / W rurach znajdują się ciała obce. / Jeden lub więcej filtrów nie działa po długim okresie użytkowania, co jest sygnalizowane dźwiękiem brzęczyka oczyszczacza.

Rozwiązanie:

1. Wymień filtr. Używa on wymiennego filtra, gdy zabrzmi dźwięk brzęczyka urządzenia, należy wyczyścić lub wymienić filtry. Możesz odwiedzić stronę sculpfun.com, aby kupić potrzebne filtry.
2. Wyłącz zasilanie i otwórz pokrywę, aby sprawdzić, czy wlot jest zablokowany, a następnie sprawdź, czy wylot jest zablokowany.

Problem 2: Oczyszczacz wyłącza się automatycznie po włączeniu zasilania lub ponownym uruchomieniu.

Przyczyny:

Prąd rozruchowy jest zbyt duży z powodu słabego przepływu powietrza i wysokiej rezystancji filtra wewnątrz oczyszczacza. Oczyszczacz wyłącza się automatycznie po uruchomieniu mechanizmu zabezpieczającego.


Rozwiązanie:

Wyłącz zasilanie i otwórz pokrywę, aby sprawdzić, czy wlot jest zablokowany. Upewnij się, że wlot jest czysty, ustaw przepływ powietrza na minimum, uruchom ponownie oczyszczacz i dostosuj przepływ powietrza zgodnie z potrzebami.

Problem 3: Włącz przełącznik zasilania, wskaźnik jest wyłączony, bezpiecznik obok zasilacza może być uszkodzony i należy go wymienić.

Kroki wymiany bezpiecznika


Wypalony

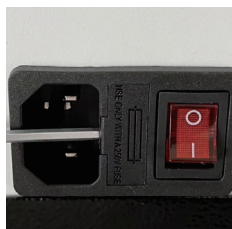

- 1 Wyłącz zasilanie, podważ rowek bezpiecznika śrubokrętem



- 2 Po lewej stronie jest przepalony bezpiecznik, po prawej jest zapasowy

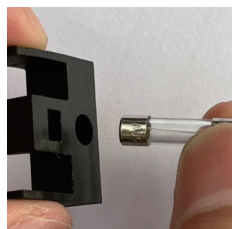

- 3 Usuń spalony jeden



4 Zainstaluj zapasowy bezpiecznik



5 Włóż bezpiecznik z powrotem



6 Gotowy

Jeśli problemy nie ustąpią po tych kontrolach i konserwacji, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej Sculpfun.

E-mail: support@sculpfun.com

2 Sugestie dotyczące wymiany filtra

1. Filtr wstępny (zalecana wymiana co 7~15 dni)

Gdy na filtrze wstępnym zgromadzi się ponad 70% kurzu i nie można go wyczyścić, należy go wymienić.

2. Filtr środkowy (zalecana wymiana co 2~3 miesiące)

Gdy nagromadzony kurz na filtrze środkowym wyraźnie wpływa na siłę ssania, należy go natychmiast wyczyścić. Jeśli kurzu nie można usunąć, należy go wymienić.

3. Filtr główny (zalecana wymiana co 3~6 miesięcy)

Gdy filtr nie jest w stanie skutecznie usunąć zapachu dymu, należy wymienić filtr główny.

Ten produkt wykorzystuje wymienne filtry,
i należy je czyścić lub wymieniać w odpowiednim czasie,
aby zapewnić efekt oczyszczania oczyszczacza

6. FAQ

1 Dlaczego kontrolka nie zapala się po włączeniu przełącznika zasilania, mimo że przewód zasilający jest normalnie podłączony?

Możliwe, że bezpiecznik znajdujący się obok wyłącznika zasilania jest uszkodzony i należy go wymienić.

2 Dlaczego przepływ powietrza jest słaby, a siła ssania słaba, gdy urządzenie pracuje?

Powodem może być zablokowany wlot powietrza lub obecność ciał obcych w rurze, jeden lub więcej filtrów nie działa po długotrwałym użytkowaniu. Wyłącz zasilanie i otwórz pokrywę, sprawdź, czy wlot jest zablokowany, a następnie sprawdź, czy wylot powietrza jest zablokowany; jeśli siła ssania jest normalna, filtr należy wymienić.

3 Maszyna wyłącza się automatycznie natychmiast po uruchomieniu i powtarza problemy po ponownym uruchomieniu.

Przyczyną może być zbyt duży prąd rozruchowy z powodu słabego przepływu powietrza i wysokiej rezystancji filtra wewnątrz oczyszczacza. Oczyszczacz wyłącza się automatycznie po uruchomieniu mechanizmu zabezpieczającego. Odłącz zasilanie i otwórz pokrywę, aby sprawdzić, czy wlot jest zablokowany. Upewnij się, że wlot jest czysty, ustaw przepływ powietrza na minimum, uruchom ponownie oczyszczacz i wyreguluj przepływ powietrza zgodnie z wymaganiami.

4 Dlaczego silnik nie działa, gdy maszyna jest włączona, a kontrolki świecą się normalnie?

Przyczyną może być luźne okablowanie silnika lub uszkodzenie silnika. Najpierw należy rozmontować podstawę oczyszczacza, sprawdzić, czy okablowanie silnika na płycie głównej nie jest luźne, i ponownie je podłączyć. Jeśli silnik nadal nie działa, oznacza to, że silnik jest uszkodzony lub uszkodzona jest płyta główna.

7. Obsługa posprzedażna

serwis posprzedażowy

Jeśli masz jakiegolwiek pytania dotyczące SP1, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!

E-mail: support@sculpfun.com



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji!

Zastrzeżenie

1. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały dokładnie sprawdzone. W przypadku błędów typograficznych lub nieporozumień dotyczących treści prosimy o kontakt. Ulepszenia techniczne produktów (jeśli takie wystąpią) zostaną dodane do nowych instrukcji bez powiadomienia.
2. SCULPFUN nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z tego, jeśli użytkownicy nie będą używać produktu zgodnie z instrukcjami i wymaganiami zawartymi w instrukcji. Użytkownikom zabrania się rozmontowywania maszyny bez wskazówek naszych techników. W przypadku wystąpienia takiego zachowania straty poniesione przez użytkownika ponosi użytkownik.
3. Z zastrzeżeniem zgodności z prawem, SCULPFUN ma ostateczne prawo do interpretacji dokumentu. SCULPFUN zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub rozwiązania niniejszych Warunków bez wcześniejszego powiadomienia.



Version:1.0

E-mail

support@sculpfun.com

Website

sculpfun.com