
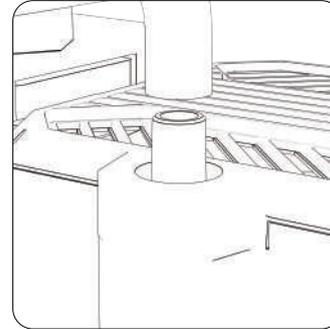



Air Assist Instruction Manual

• English


F03-0209-0AA1

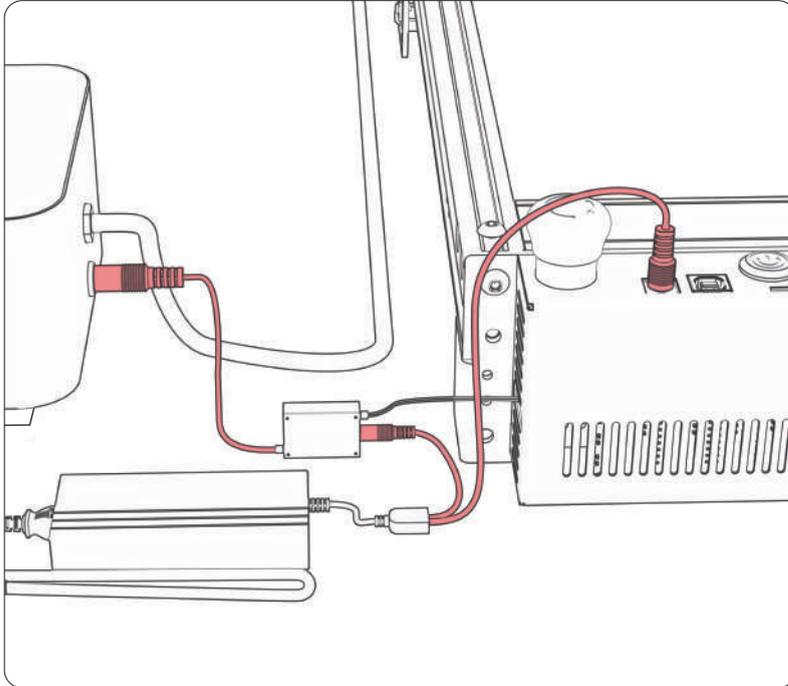

Connect the air tube

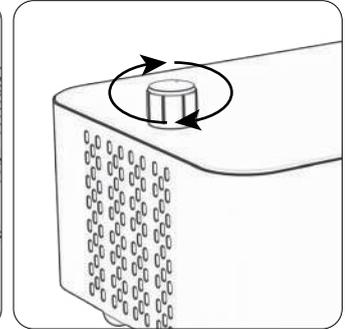



Flow regulation switch

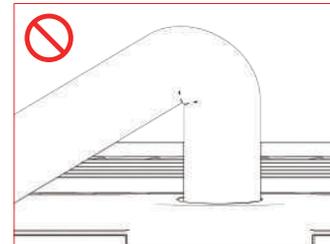


EN: Do not bend the air tube

Lightburn Software Settings


Open "Settings" -> Select "M7" -> Click "OK" -> Turn on "Air"

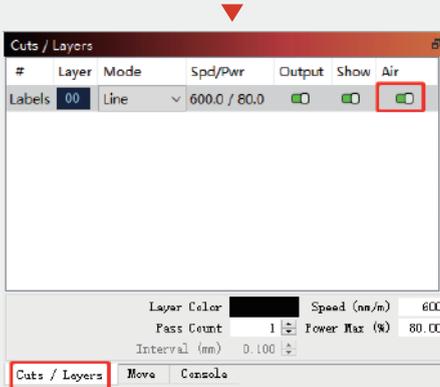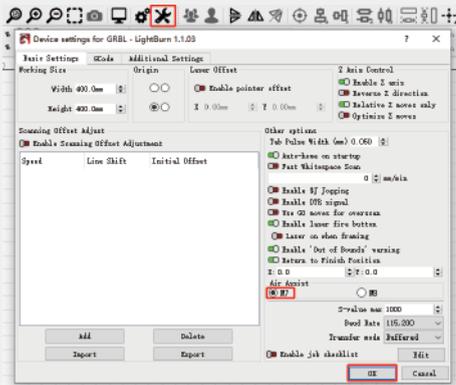


Precautions for use

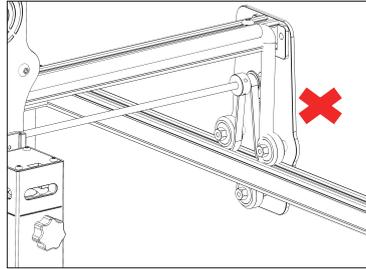

Be careful not to get the hose caught by the wheel.

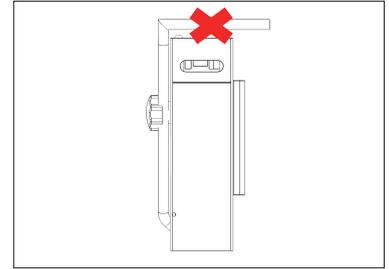

Be careful not to bend the hose excessively and block the airway.


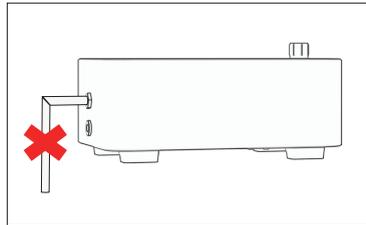


Please note that the hose cannot be bent excessively to block the air line during pump operation. Avoid damaging the air pump.


Air Assist Bedienungsanleitung

• Deutsch


F03-0209-0AA1

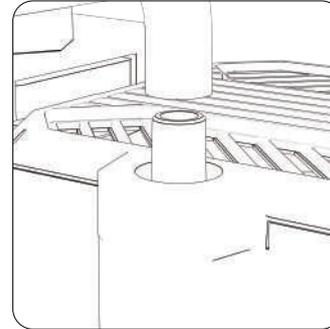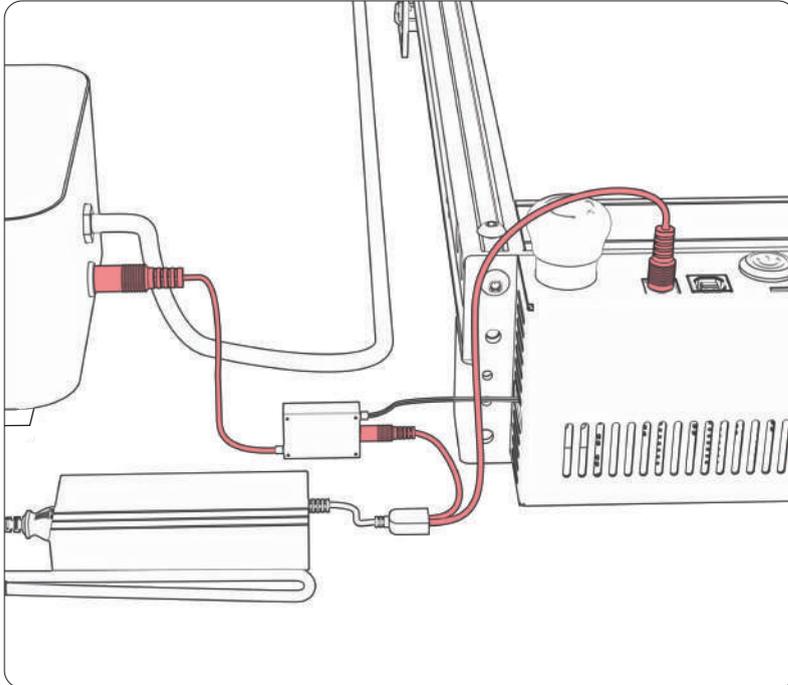

Schließen Sie den Luftschlauch an

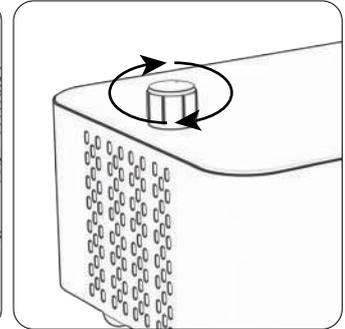



Schalter zur Durchflussregulierung

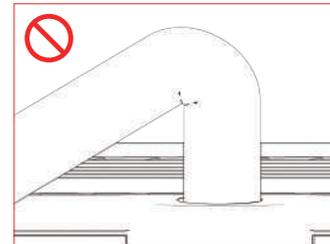


Biegen Sie den Luftschlauch nicht

Lightburn-Software-Einstellungen


Öffnen Sie "Einstellungen" -> wählen Sie "M7" -> klicken Sie auf "OK" -> schalten Sie "Air" ein

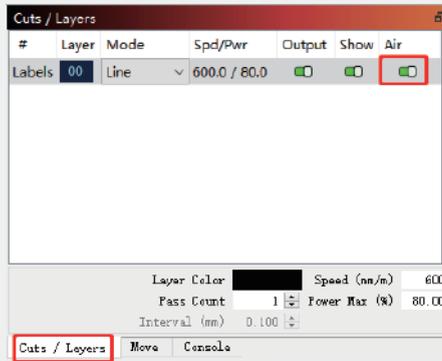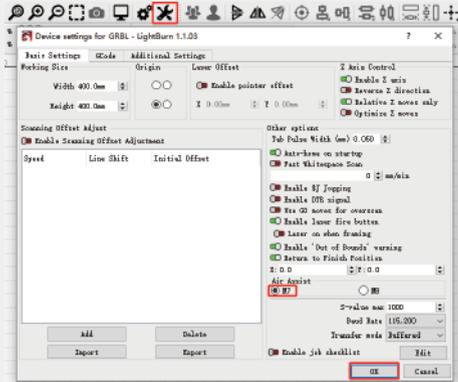


Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

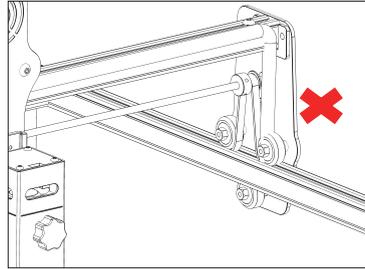

Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht von den Rädern erfasst wird

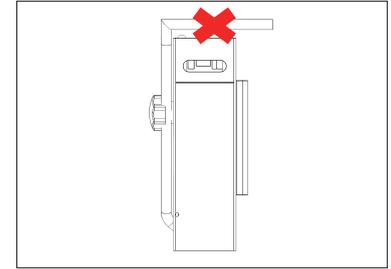



Achten Sie darauf, den Schlauch nicht übermäßig zu biegen und die Atemwege zu blockieren.

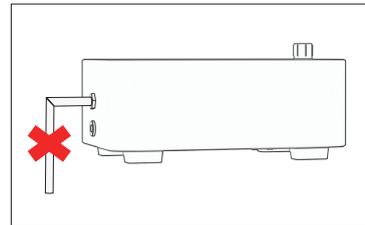


Bitte beachten Sie, dass der Schlauch nicht übermäßig gebogen werden darf, um die Luftleitung während des Pumpenbetriebs zu blockieren. Vermeiden Sie es, die Luftpumpe zu beschädigen.

Paramètres du logiciel Lightburn


Ouvrez « Paramètres » -> sélectionnez « M7 » -> cliquez sur « OK » -> activez « Air »

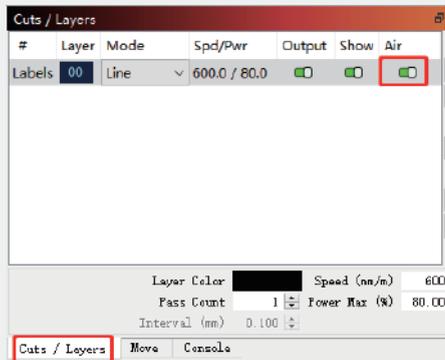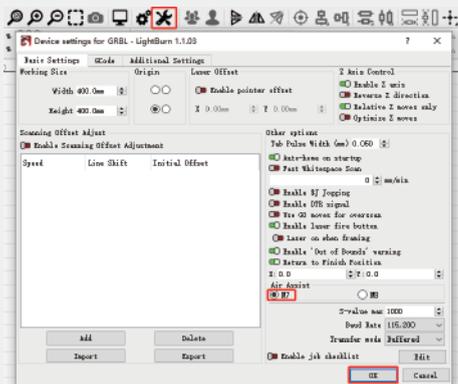


Précautions d'emploi

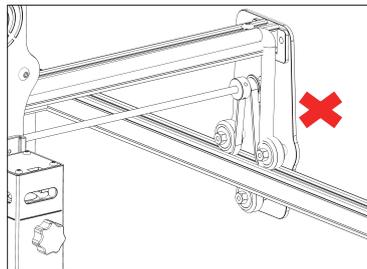

Faites attention à ne pas coincer le tuyau dans les roues.

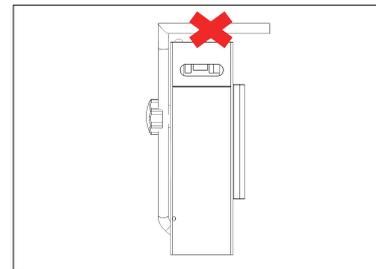

Veillez à ne pas trop plier le tuyau et à ne pas obstruer les voies respiratoires.


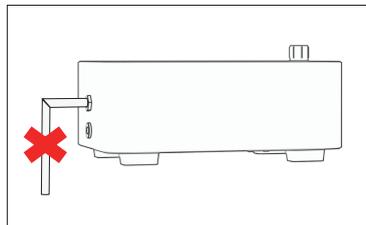


Veillez noter que le tuyau ne peut pas être plié de manière excessive pour bloquer la conduite d'air pendant le fonctionnement de la pompe. Évitez d'endommager la pompe à air.


Manuale di istruzioni Air Assist

• Italiano


F03-0209-0AA1

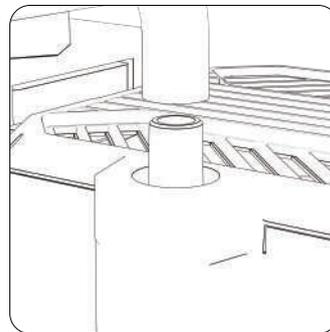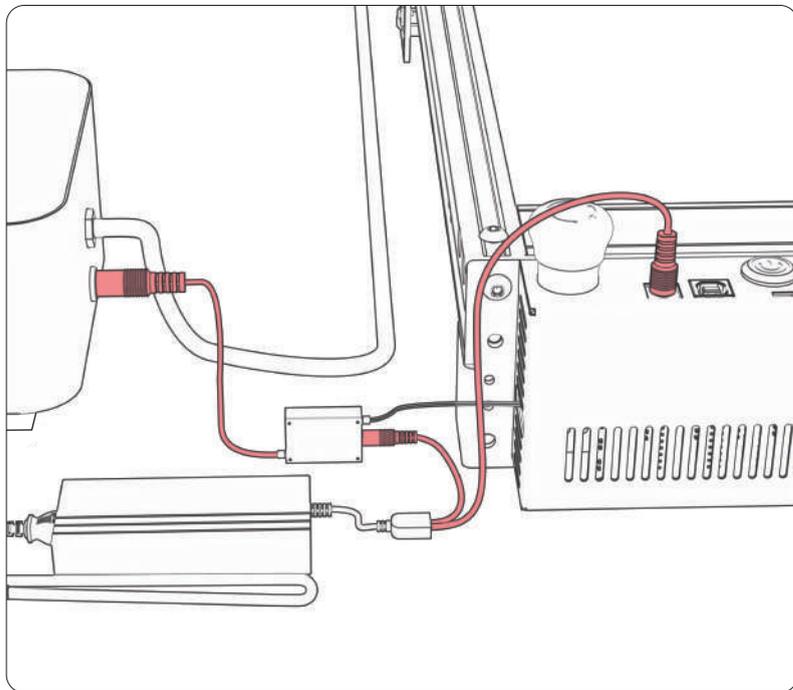

Collegare il tubo dell'aria

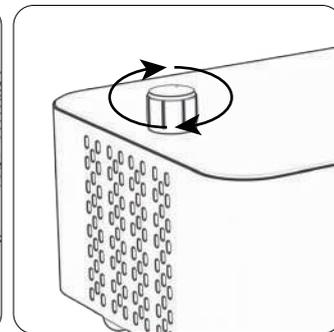



Interruttore di regolazione del flusso

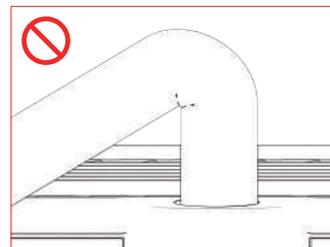


Non piegare il tubo dell'aria

Impostazioni del software Lightburn


Apri "Impostazioni" -> seleziona "M7" -> fai clic su "OK"
-> attiva "Aria"

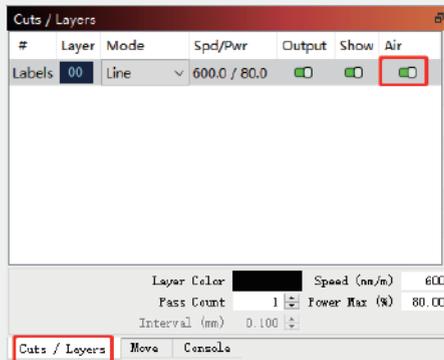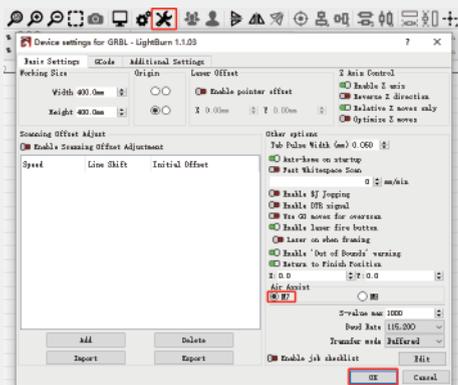


Precauzioni per l'uso

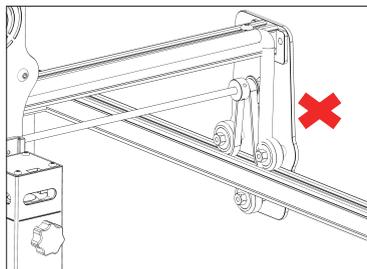

Fare attenzione a non intrappolare il tubo nelle ruote

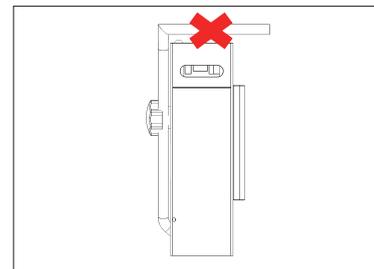

Fare attenzione a non piegare eccessivamente il tubo e bloccare le vie aeree.


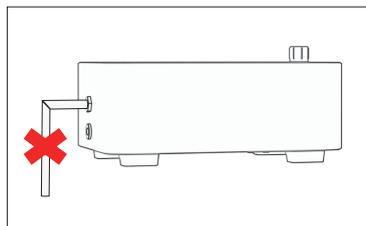


Si noti che il tubo non può essere piegato eccessivamente per bloccare la linea dell'aria durante il funzionamento della pompa. Evitare di danneggiare la pompa dell'aria.


Manual de instrucciones de Air Assist

• Español


F03-0209-0AA1

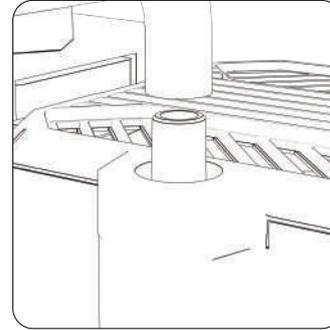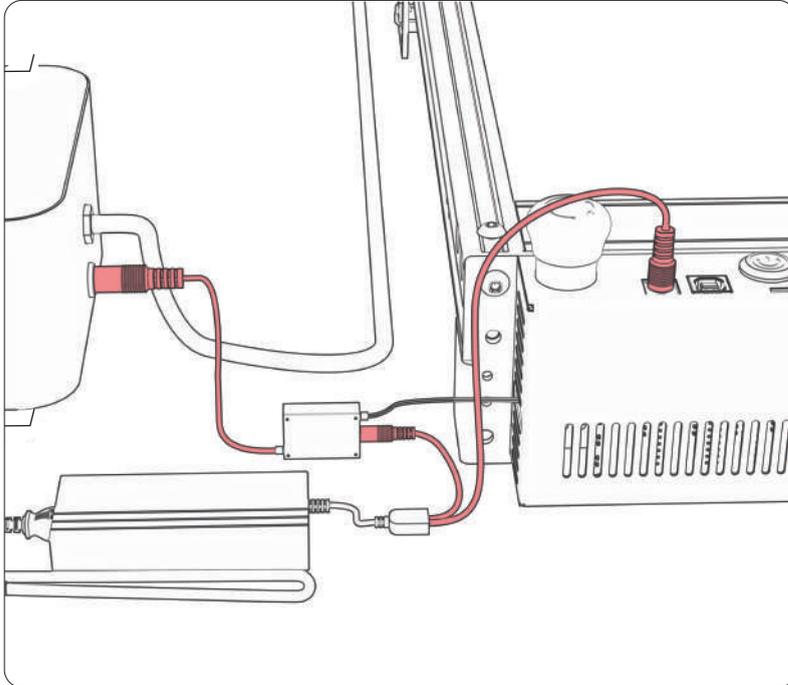

Conecte el tubo de aire

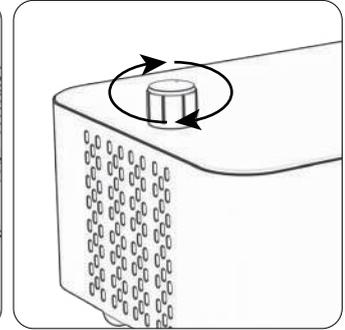



Interruptor de regulación de flujo

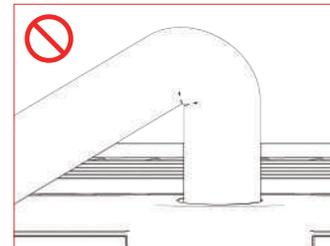


No doble el tubo de aire

Configuración del software Lightburn


Abra "Configuración" -> seleccione "M7" -> haga clic en "Aceptar" -> Encienda "Air"

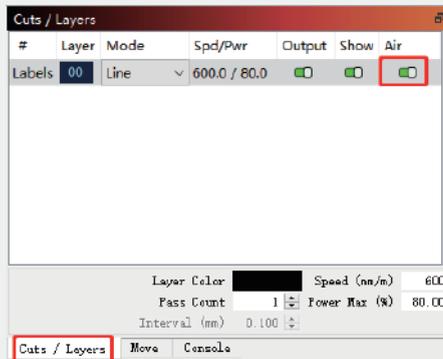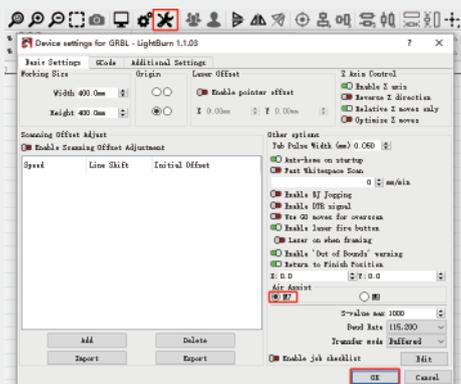


Precauciones de uso

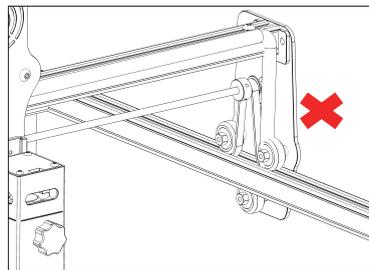

Tenga cuidado de que la manguera no quede atrapada por las ruedas.

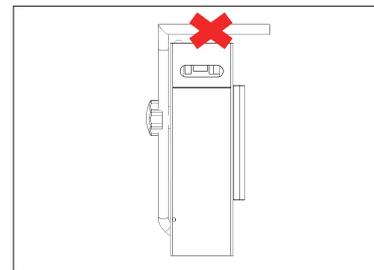

Tenga cuidado de que la manguera no quede atrapada por las ruedas.

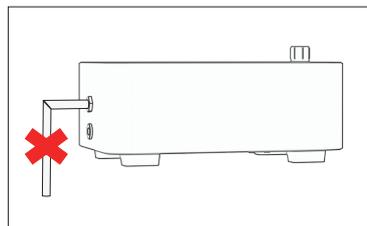

Tenga en cuenta que la manguera no se puede doblar demasiado para bloquear la línea de aire durante el funcionamiento de la bomba. Evite dañar la bomba de aire.